Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujast.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20568A
Estonian. 10/2008. Rev. 1.1

Samsung M3510

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake teemasid „Mobiiltelefoni tutvustus“, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine“ ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid**“ (tähendab, et peate vajutama **Menüü**, seejärel **Sõnumid** ning seejärel **Minu sõnumid**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks **<OK>** (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk - Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded ... 2
Ohutusabinõud ... 4
Oluline kasutusteave ... 7

Mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine ... 10
Telefoni kujundus ... 11
Klahvid ja nupud ... 12
Ekraan ... 13
Ikoonid ... 14

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine ... 16
Aku laadimine ... 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) ... 19

Põhiliste funktsioonide kasutamine 20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine ... 20

Juurdepääs menüüdele 21
Telefoni kohandamine 21
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 23
Sõnumite saatmine ja vaatamine 24
Kontaktide lisamine ja otsimine 26
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 26
Muusika kuulamine 27
Veebibrauser 30

Täpsemate funktsioonide kasutamine 31
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 31
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 33
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 35
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 36

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 40
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 40
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 42
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine 43
Häälmemode salvestamine ja esitamine 43
Piltide redigeerimine 44
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 47
Värista ja mängi 47
Maailmakellade vaatamine 48
Alarmide määramine ja kasutamine 49
Kalkulaatori kasutamine 50
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 50
Taimeri seadistamine 50
Stopperi kasutamine 50
Uue ülesande loomine 51
Tekstimemo loomine 51
Kalendri haldamine 51

Tõrkeotsing a

Register d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet - see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada - vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,521 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätemed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest.

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

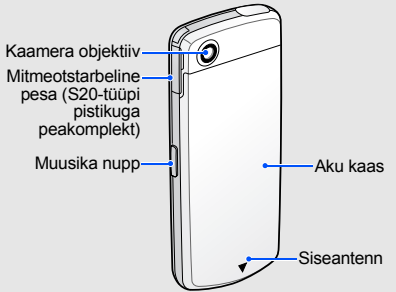

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke all [*]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [*].
Kui automaatne klahvilukk on aktiveeritud, lukustuvad klahvid pärast kuva väljalülitumist automaatselt.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp		Funktsioon
	Tagasi-liikumine	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
	MP3-mängija	Ooterežiimis MP3-mängija käivitamine; taasesituse alustamine, peatamine või jätkamine; MP3-mängija või mängude funktsioonide juhtimine telefoni raputades (vajutage ja hoidke all)
	Edasi-liikumine	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
	Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

Klahv/nupp		Funktsioon
	4-suunaline sirvimisklahv	Ooterežiimis minu menüürežiimi sisenemiseks (üles) või kasutaja poolt määratletud menüüdesse sisenemiseks (vasakule/paremale/alla); menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks
	Kinnitamine	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks
	Valimine	Helistamine või kõnedele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
	Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Tähe - ja numbri-klahvid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligi pääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]
Erifunkt-sioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida ja desaktiveerida vaikset profiili; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [*], et lukustada klahve; vajutage ja hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Muusika	Menüü Muusika avamine; ooterežiimis teie teenusepakkuja võrgus oleva muusikapoe avamine (vajutage ja hoidke all)

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

Ikooni riba

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvab igale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrgu olek • Sinine: GPRS-võrk on ühendatud • Punane: andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrgu olek • Sinine: EDGE-võrk on ühendatud • Punane: andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Alarm on sisse lülitatud

Ikoon	Tähendus
	Veebi sirvimine
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas
	Bluetooth on aktiivne
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediasõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Mälukaart on sisestatud

Ikoon	Tähendus
	Tavaline profiil on aktiivne
	Vaikne profiil on aktiivne
	Sürücülük profiil on aktiivne
	Koosoleku profiil on aktiivne
	Õues profiil on aktiivne
	Võrguühenduseta profiil on aktiivne
	Kasutaja loodud profiil on aktiivne
	Aku laetuse tase

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

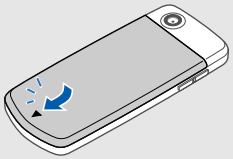

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

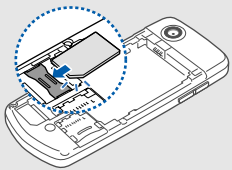

- Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Eemaldage aku enne, kui paigaldate või eemaldate SIM-kaardi.

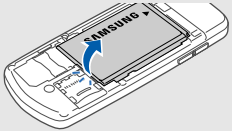

3. Paigaldage aku.

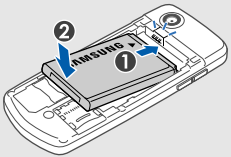

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

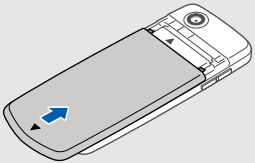

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage laadija väiksem ots pesaga.

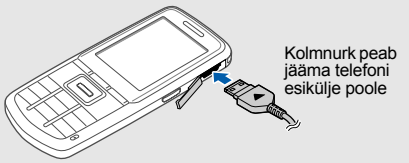

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediafaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage aku kaas.
2. Avage mälukaardi hoidik.

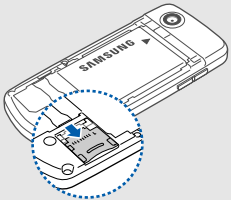

3. Tõstke mälukaardi hoidikut ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

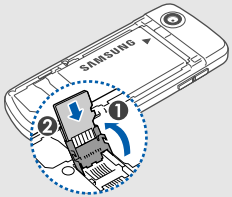

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi hoidik.
5. Paigaldage aku kaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Võrguühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides **Võrguühenduseta** profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Võrguühenduseta profiili aktiveerimiseks vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Vajutage soovitud menüüle vastavat valikuklahvi.
2. Menüü või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi, <**Vali**> või <**OK**>.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [∧ / ∨], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavakõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.

3. Sisestage profiilile nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kohandage helisätteid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Etiketi pausi aktiveerimine

Saate ajutiselt vaigistada kõik telefoni helid, kui asetate telefoni suunaga klahvid allpool näiteks lauale, kui **Etiketi paus** on aktiveeritud.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Etiketi paus**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria → pilt.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Kesta värvimustri valimine (menüürežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.

Menüüdele kiirklahvide määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige kiirklahviks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite kiirklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veelkord ning vajutage <**OK**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal [∧/∨].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediasõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja liikuge alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ Teksti sisestamine

   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde.

   Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
6. Sisestage teema.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja liikuge alla.
3. Sisestage teema ja liikuge alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajadusel).
6. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [*].

- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediasõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediasõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Vajutage **Kontrolli e-kirju**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks **<Valikud>** → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada **Telefoniraamat** põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ]
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Redigeeri**

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> → **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
3. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.
   Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> → **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimile lülitumiseks vajutage [**1**].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kinnitusklahvi või <□>.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt.

- Raadio kuulamiseks kasutage kas 3,5 mm peakomplekti või S20-tüüpi peakomplekti. Kuid helikvaliteet võib erineda.
- Kui kuulate raadiot 3,5 mm peakomplektiga, ärge ühendage telefoniga laadijat või arvuti andmesidekaablit. Laadija või kaabel võivad segada peakomplekti funktsiooni raadioantennina.

2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

   Kui lülitate **FM-raadio** esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.
5. Liikuge üles või alla soovitud raadiojaamani.
6. Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Muusikatuvastus**. ▶ lk 39
7. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 30
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 36
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 41
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 37
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 36

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Ooterežiimis vajutage [►II].
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine/ ►II	Taasesituse peatamine või jätkamine
∧ / ∨	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
⏮	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Taasesituse juhtimine liigutuse tuvastusfunktsiooni abil

Esmalt peate aktiveerima liigutuse tuvastusfunktsiooni.

1. MP3-mängija kuval olles vajutage **<Valikud>** → **Sätted** ja seadistage menüü **Žestidega juhtimine** olekuks **Sees**.
2. Vajutage ja hoidke all [⏯] ning seejärel kasutage taasesituse juhtimiseks järgmisi toiminguid, hoides samal ajal klahvi all.

Toiming	Funktsioon
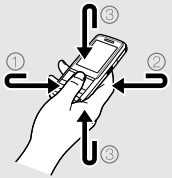	① Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (raputage 3 sekundi jooksul)
	② Taasesituse uuesti alustamine; järgmisele failile liikumine (raputage 3 sekundi jooksul)
	③ Taasesituse alustamine, peatamine või jätkamine

3. Vabastage [▶II] pärast iga toimingut.

- Toksake ekraani kaks korda, et taasesitust peatada ja jätkata. Toksake ekraani pärast seda, kui olete asetanud telefoni tasasele pinnale. Vastasel korral ei pruugi telefon teie toksamist ära tunda.
- Kui raputate seadet esitusloendis olles, võidakse muuta hetkel esitatavat muusikafaili.

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmik-veebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks vajutage ooterežiimis kinnitusklahvi.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<**Tagasi**>	Eelmisele leheküljele naasmine
<**Valikud**>	Brauseri valikute loendile ligi pääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Liikuge tühjale asukohale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Järjehoidja**.
4. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Liikuge vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Jäta ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Too**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Ootele**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele sissetulevale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada **Telefoniraamat** salvestatud kontaktidele. ▶ lk 26

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Liikuge kontaktini, keda soovite määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number (vajadusel).
5. Liikuge numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage <**Lisa**>.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Valige uus rühm.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Rühma sätted**.
7. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage kinnitusklahvi → pildi kategooria → pilt või vajutage <**Valikud**> → **Pildista**.

8. Rühmale helina määramiseks liikuge alla ja vajutage kinnitusklahvi → helina kategooria → helin.
9. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Valige tühi asukoht, et avada uut mallikuva.
3. Sisestage oma tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Multimeediamalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Saate luua multimeediasõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 24
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta kaustas** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Teksti väljal vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediamallist sõnumi loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Liikuge soovitud mallini ning vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediasõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Pleier**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4. Valige arvuti hüpikaknas **Sync digital media files to this device**.
5. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda ning seejärel klõpsake **Finish**.
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Klõpsake **Start Sync**.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Valige arvuti hüpikaknas **Open folder to view files**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis vajutage [►II] → **Esitusloendid**.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Loo esitusloend**.
4. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige uus esitusloend.
6. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa** → **Lood**.
7. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage **<Lisa>**.

MP3-mängija sätete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja helisätteid.

1. Ooterežiimis vajutage MP3-mängija klahvi.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija sätteid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi või <**Lõpeta**>. Muusika salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meedia puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Muusika** → **Muusikatuvastus** → **Muusikatuvastus**.
   Teie telefon loob ühenduse serveriga.
2. Kui telefon on edukalt registreeritud, vajutage <**Salvesta**>, et salvestada seda osa muusikast, mida soovite otsida.

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

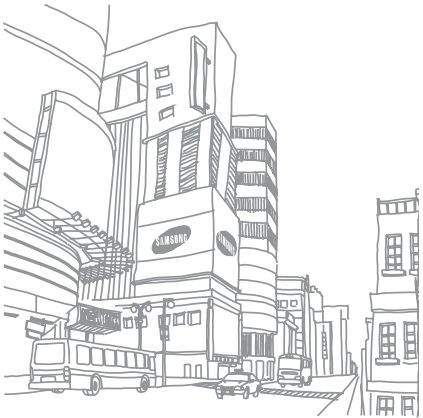

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Liikuge alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, liikuge alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida **Sees**.

   Kui valite **Kohandus**, liikuge alla ja määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Liikuge seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada nimekaart läbi** või **Saada** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Kaug-SIM-režiimi kasutamine

Kaug-SIM-režiimis saate telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Liikuge alla, et valida **SIM-kaugrežiim**.

4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.

Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks vajutage <**Valikud**> → **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Liikuge kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Lisa**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Liikuge alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [⏻].

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ning vajutage **<OK>**.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
6. Liikuge kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage **<Lisa>**, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
10. Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta** → **<Nõustu>**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
∧ / ∨	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage <**Valmis**>. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
   Hägususe efekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
6. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Pildi kohandamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne taseme valik**.
5. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage **<Valmis>**.
6. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi muutmine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja vajutage **<Valmis>**.
   Pildi suuruse muutmiseks valige suurus → **<Jah>** ja jätkake 7. sammuga.
6. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
7. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi lõikamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Kadreerimine**.
5. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite lõigata ja vajutage **<Valikud>** → **Valmis**.
   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage **<Valikud>** → **Muuda suurust** või **Kuju**.
6. Kui olete lõikamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Valmis**.
7. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Visuaalse detaili sisestamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
5. Valige visuaalne detail või sisestage tekst.
6. Liigutage lisatud pilti (vajadusel).
   Lisatud pildi suuruse muutmiseks või pööramiseks vajutage **<Valikud>** → **Muuda suurust** või **Pööra**.
7. Vajutage **<Valmis>** või **<Valikud>** → **Valmis**.
8. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja sätete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Värista ja mängi

Tutvuge, kuidas nautida rütmikasti ja mänge koos uuendusliku liigutusi tuvastava funktsiooniga, mis tuvastab liigutused, nagu näiteks telefoni raputamine.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Värista ja mängi** → rakendus.
2. Esitage rütmikasti, veeretage täringuid ja valige juhuslik number loteriis.
   Rütmikasti esitades saate muuta instrumendi heli, kui vajutate ja hoiate all [►II].

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge alla keskmise kellani.
3. Liikuge vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Liikuge alla alumise kellani.
5. Liikuge vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
6. Maailmakella salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Suveaja määramiseks vajutage **<Valikud>** → **Rakenda suveaeg** → ajavööndid.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad salvestanud:

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage **<Valikud>** → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Ekraani sätted**.
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
5. Vajutage **<Salvesta>**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Alarmid**.
2. Liikuge tühja alarmi asukohani ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Alarmi tooniks saate määrata FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või vajutage <**Tukasta**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Alarmid**.
2. Liikuge alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Liikuge alla (vajadusel).
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Konverteerija** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtest**>.

Uue ülesande loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvamise kriteerium** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades PIN-i lukustusmenüüd..
PIN-i lukk	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrgutõrge“ või „Võrku pole“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 49
loomine, 49
peatamine, 49

Bluetooth
aktiveerimine, 40
andmete saatmine, 41
andmete vastuvõtmine, 41

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 38
kuulamine, 27

fotod
pildistamine, 26
vaatamine, 27

helin 21

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 21
kõne helitugevus, 23

hädaabisõnum 42

häälmemod
esitamine, 44
salvestamine, 43

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 47
rakenduste avamine, 47

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kesta värv 22

kiirklahvid 22

klahvitoonid 21

kontaktid
lisamine, 26
otsimine, 26
rühmade loomine, 34

konverentskõned
vt kõned, konverents

konverteerija
vt tööriistad, konverteerija

kõned
helistamine, 23
konverents, 32
lisakõnede valimine, 32
lisakõnedele vastamine, 32
ootel kõne jätkamine, 32
ootele jätmine, 32
põhilised funktsioonid, 23
rahvusvahelised numbrid, 33
telefoniraamatust, 33
täpsemad funktsioonid, 31
vastamata kõnede vaatamine, 31
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 31
vastamine, 23
viimati valitud, 31

lukk
vt telefonilukk

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 37
kohandamine, 38
muusika kuulamine, 28
sünkroonimine, 36

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 48
vaatamine, 48

mallid
multimeedia, 35
sisestamine, 35
tekst, 35

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 43

multimeedia
vt sõnumid

muusikatuvastus 39

mälukaart 19

nimekaardid 33

peakomplekt 23

pildid 44
efektide rakendamine, 44
kohandamine, 45
lõikamine, 46
muutmine, 45
visuaalsete detailide sisestamine, 46

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 36

SIM-kaart 16

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 24
e-kirja vaatamine, 25
multimeediasõnumi saatmine, 24
multimeediasõnumi vaatamine, 25
tekstsõnumi saatmine, 24
tekstsõnumi vaatamine, 25
taimer
vt tööriistad, taimer
taustpilt 22
tekst
memode loomine, 51
sisestamine, 24
ülesannete loomine, 51
tekstsõnumid, 24
telefonilukk 22
tööriistad
alarm, 49
kalender, 51
kalkulaator, 50
konverteerija, 50
pildiredaktor, 44
stopper, 50
taimer, 50
ülesanded, 51
vaikne profiil 21
veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 30
kodulehe avamine, 30
videod
salvestamine, 27
vaatamine, 27
võrguühenduseta profiil 20
Windows Media Player 36
ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: M3510

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.27 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.